

放在「中立」位置。

• 隨時注意螺絲、螺帽是否鬆弛，不斷檢查。

• 在引擎上不可撒潑燃料。

• 引擎用的冷却水，要使用清潔的軟水或經煮沸過的清水。

• 經常清理潤滑部位，以使潤滑效果提高。

• 不可以隨便分解柴油引擎的燃料噴射邦浦。

檢查與保養

(○) 每日使用前後的檢查保養：牽引機雖然任何異常情形，每日使用前都必須檢查保養。此項檢查保養工作易被人忽略，如果有意於檢查，往往引起重大的事故。所以牽引機的使用人，必須對此項檢查保養工作能養成良好的習慣。

使用前：使用牽引機以前，先由坐位的右方開始，再對牽引機的前進方向作一周巡視，按指定的部位予以檢查保養。

• 檢視各部分的螺絲、螺帽的鬆弛情形與配件的脫落等。

• 檢查電池各電瓶內的電液面，必要時加注蒸餾水。

• 檢視水箱的冷却水量，必要時予以補充。將手指插進檢查口內，能接觸到水的程度即可。

• 檢查剎車踏板、離合器踏板、變速桿、液壓裝置控制桿、前輪軸以及轉向軸部的活動情形並加注黃油。

• 燃料箱與油路有否漏油情形，加以檢查。

• 檢視曲軸箱機油，不足時要予補充，過於髒污時即予更換。

• 使用皮帶輪，要檢查皮帶油。

檢視輪胎的氣壓，依實際作業的不同而調節其壓力。一般而言，前輪為二五〇三五磅，後輪為一五〇二五磅較好。不過，在作業輕鬆或道路行走時，壓力要稍為高些。

• 檢查清理空氣濾清器的空氣進口濾網，若為油浴式，要補充機油或換新。

使用後：檢查各部螺絲、螺帽的鬆脫情形。

• 檢查各部件例如銷子等有否脫落，如有脫落即行補充。

• 電液溢出容易腐蝕車架，要將該部分加以清洗。

• 補充燃料。

• 空氣濾清器的空氣濾口網，最好在使後加以清理。

(○) 每使用一〇〇小時的保養：冷却水邦浦發電機軸承加潤滑油。

• 調節風扇皮帶的鬆緊度，為使電瓶充電良好，要調節安裝發電機的螺絲位置。

• 換新或補充曲軸箱內的機油。


• 檢查變速箱內的齒輪油量及污染情形，再予補充。

• 清理液壓邦浦的濾清器及燃料濾清器的沉澱槽。

• 拆下空氣濾清器，以汽油洗滌濾網，更換機油。

• 清理機油濾清器，換新濾清器心子。

• 清理機油濾清器，換新濾清器心子。

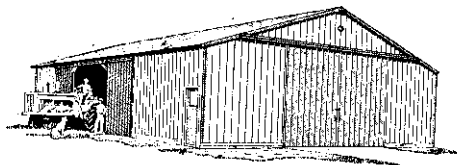

國營台灣肥料公司榮譽出品

台肥複合肥料



農友牌

是氮、磷、鉀三要素完全配方，適合柑桔、水稻、甘蔗、蘆筍、洋蔥、甘藷、茶葉、洋菇、竹筍、一般果樹、蔬菜……等作物施用。



四大特點
廉低格價
好良效肥
擇價必不
失流易不

台灣肥料股份有限公司

地址：台北市延平南路一〇一號

電話：三七九一六一（二十線）