


彩色電視機

正確使用方法

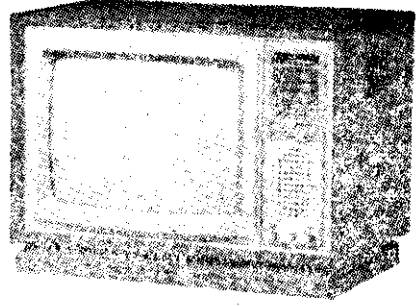

正確安放位置

(1) 須安放在通風良好的地方：為防止電視機內部溫度過高，所以在安放電視機時，須安放在通風良好的地方。如通風不良，使電視機內部溫度過高，電視機容易發生故障或產生其他意外事故。所以請注意下列事項：

- ① 電視機安放時，須離壁一〇公分以上。
- ② 簡單型及桌上型電視機，請勿直接放置在地毯上或被褥上。
- ③ 請勿用布巾等物遮蔽電

視機的通風處。

(2) 不要放在濕氣重或灰塵多的地方：濕氣重或灰塵多是造成電視機故障的原因之一，因此避免將電視機放置在廚房、油煙、灰塵多及濕氣、蒸氣重的地方。

(3) 避免安放在太陽光直射或有電磁氣的方地：電視機如放在太陽光照射所及之處或電暖爐等器具旁，易使電視機發生故障。

(4) 電視機須放在平衡、安全的場所：請勿將電視機安放在搖搖不定的台桌上或傾斜不穩的地方，以防止電視機因其他原因而摔壞。

正確看法

(1) 收看電視節目時的適當距離：收看電視節目時，最恰當的距離為畫面高度的五至七倍，一四吋的約一·七五公尺，二〇吋的約二·五公尺。高度最好比眼睛稍低些最恰當。

(2) 收看電視節目時屋內的亮度：屋內的亮度比電視畫面過亮或過暗時，易使眼睛疲勞。太陽光可直射到的房間，請拉上窗簾，避免使太陽光照射到電視上。當觀賞長時間電視節目時，亦請讓眼睛有休息的時間。

注意事項

(1) 如果電視機畫面有異樣時：如畫面只有聲音而無影像時，請勿繼續使用，否則隨時會發生危險。萬一有異聲或臭

味及煙霧產生時，請立刻將電視機電源關掉，並即打電話到就近服務站派員檢修。

(3) 請勿放任何雜物如金屬類或易燃物在電視機內部或電視機通風孔處，以免造成電視故障（短路或燃燒）

(3) 電視機後速板請勿打開：在電視機內部有高壓電，因此當無意觸到內部時，即有危險。

(4) 請勿將電視機當做墊腳用：請勿將電視機當做墊腳用，以防萬一倒了或把電視機損壞。

(6) 使用電視機時，務必對電視機的電源線小心使用：在使用電視機時，要特別注意電視機的電源線，不要使電源線壓在物體下面，或碰到其他易使電源線破損的東西，如使電源線破損，則易發生火災、觸電等危險。

(6) 切忌使水潑到電視機：在電視機上切忌放置花瓶及金魚缸等有水器皿，以防打翻。

不在家時

(1) 長時間不看電視時：當外出或旅行而長時間不看電視時，請把電視機的電源插頭從插座上取下。

(2) 注意節省用電：注意節省用電，通常瞬間顯像的電視機映像管（CRT）在預熱時，耗電約4W~6W，因此在就寢時請關掉電源開關。

如何保養

(1) 電視機搬運時：搬運電

視機時，注意不要使其受到碰撞以免發生故障，尤其是電視機的映像管（CRT）更要特別小心。

(2) 電視機靜電的產生：當手接觸到電視機的映像管（CRT）時，會有很微弱的觸電感覺，此為帶有靜電的原因，對人體並無任何影響。（此與物體磨擦而產生的靜電完全相同）。

(3) 電視機內部清潔：電視機日久內部會有塵埃，所以當使用二年以上時，須用吸塵器清潔內部。（請將電視機的電源插頭拔掉，以免發生危險）

(4) 電視機的保養：在擦拭電視機時，請用擰乾的抹布或柔軟的布擦拭，如特別髒時，請用中性洗潔劑擦拭，但請勿用化學抹布以防變形。

(5) 電視機映像管（CRT）的清潔：在抹拭映像管（CRT）時，請先把電視機的電源開關關掉再用柔軟的抹布擦拭，不可用化學藥品或濕布擦拭。

(6) 禁止使用化學藥物或乙醚之類的藥物：當電視機外箱變質或塗料脫落時，須注意下列各項：

- (1) 勿噴洒揮發油、去污劑、殺虫劑等揮發性的溶劑。
- (2) 不要在電視機上張貼透明膠貼紙或其他貼紙。
- (3) 請不要用膠套將電視長時間套住。

性物質接觸：有磁性的物質會導致彩色電視色調不良，同時電動玩具、電鐘等亦勿放在彩色電視機上。

(8) 在雷雨時：當在雷雨時，為避免雷擊，請把電視機上的饋線取下，取下的饋線不要互相碰觸，同時將電視機的電源插頭山電源插座上取下。

(9) 電視天線：在安裝電視天線時，要注意，須遠離高壓電、霓虹廣告、鐵塔等以免電視畫面受到干擾。

(10) 電視天線定期檢查換新：在海邊、溫泉、多煤煙等地區，易使電視天線氧化腐蝕，因此，天線須定時一年到二年換新一次。（視天線而定）

