

茶園單汽缸汽油引擎

使用方法

• 陳英萍 •




(續上期)


(1)接點上必須保持乾淨，不能沾有油污，不要用沾油的手去觸摸白金點。

(2)白金點上如凹凸不平時，用細砂紙夾著，抽拉2~3次磨平，將白金點表面剩留下的砂末完全清除後再運轉。

2. 火星塞間隙調整方法。(如附圖8)：

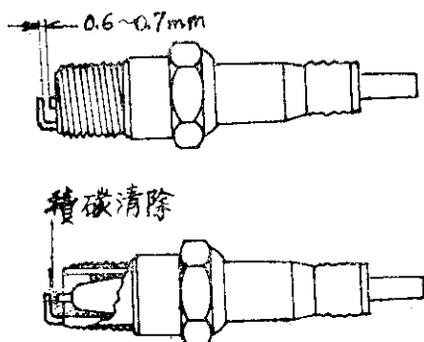

圖八. 火星塞間隙調整

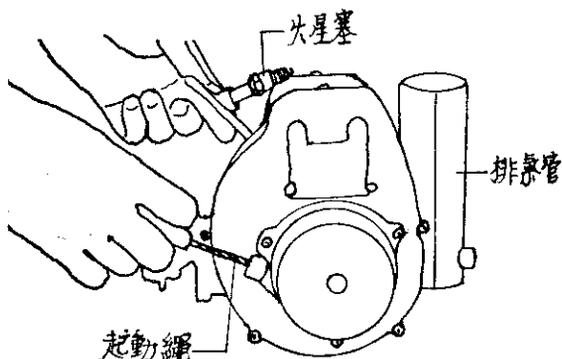

圖九. 電路系統檢查方法

(1)將附着於火星塞內的碳末清除。

(2)用厚薄規檢查間隙是否正常(0.6~0.7公厘)如不正常，用起子板邊上電極，不要板中央電極，以免底部瓷蕊破碎。

電路系統檢查

3. 電路系統檢查方法(如附圖9)：

從引擎取出火星塞，再與火星塞高壓線聯繫，再把火星塞的金屬部份與機體接觸，拉起動繩，檢查是否有跳火產生。沒有火花產生時，更換火星塞。如果還不能產生跳火現象時，應須檢查高壓線、接地線以及熄火按拉和磁場線圈等。

4. 化油器調整方法：

引擎空轉，螺絲順時針方向(右轉)調整，空轉轉速增加；反時針方向(左轉)調整，空轉轉速減少。


空氣濾清器構造

5. 空氣濾清器構造及形式(如附圖10)：

濾清器是把引擎吸入的空氣過濾清潔，同時防止大型的異物飛進，所以一定要安裝。如濾清器髒污，會造成轉速無法提高，出力不足，所以要定時檢查清洗。

清洗的方法是用汽油(或肥皂水)洗淨後乾燥，再用2行程專用混合燃料浸洗後絞乾即可裝用。

(完)

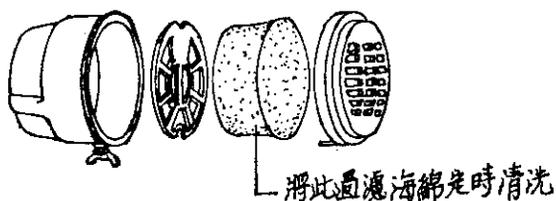

圖十. 空氣濾清器