

迴轉犁的保養

一・每工作天（或每8個工作小時）保養：

1.所有黃油嘴打黃油，特別注意兩個十字接頭黃油嘴不可漏掉。

2.鎖緊刀片、固定螺絲及各部分螺絲。

二・每週（或50個工作小時）保養：

1.拆下前後兩段傳動軸，用柴油洗淨擦乾塗黃油後裝回去。

2.檢查齒輪箱及鏈條箱油量，不足時即添加90號多效齒輪油至定量。

3.各活動關節注油潤滑。

4.拆下鏈條箱後面檢查旋塞，檢查調整鏈條緊度約2公分。

5.上緊所有螺絲。

三・每500小時保養：

1.將齒輪箱舊油放掉，加入 90 號多效齒輪油約 2.5公升。

2.放掉鏈條箱舊油，加入90號多效齒輪油約 1.3公升。

3.檢查十字接頭針形軸承，如有鬆動則換新。

4.假如安裝有安全離合器，則拆下檢查離合片，更換磨損劇烈的離合片；在裝上時應調整離合器，可順時針方向，用手鎖緊6個螺帽至正好接觸到墊圈，再用扳手將6個螺帽平均上緊3圈，使彈簧壓入3mm。在作業中，如果發現離合器比齒輪箱還熱，即應調整離合器。

在保養、調整迴轉犁時，特別是處理迴轉刀軸及刀片時，要注意引擎需熄火，並使用頂車架支撐舉高的迴轉犁，以策安全。

（註1. PTO為動力分頭。）




三菱汽油/柴油引擎

農業、產業及建設機械的“原動力”



汽油T型二行程/G型四行程引擎
0.5馬力至15馬力，由小到大各機型齊全

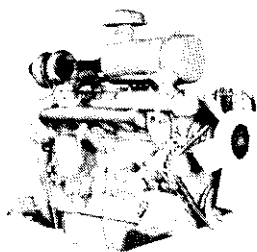

柴油水冷四行程引擎，從8馬力
至2000馬力各型產業引擎齊全

形小量輕
省油、壽命長！

適用於各型機械
發電機、抽水機
冷氣機、割草機
噴霧機、鑿鑽機
耕耘機、脫穀機
建設機械……等

* 機種齊全・零件充足
現貨供應 歡迎洽詢 *

總代理：順益貿易股份有限公司
台北市民權東路346號
TEL: (02) 5641600 ~ 9

總經理：順益企業股份有限公司
台北市民權東路221號
TEL: (02) 5915047 ~ 5915950