(3)保養與調整

a.引擎：

每日：檢查各部螺絲與螺栓是否鬆動，油路是否漏洩。

每20小時：清洗空氣濾清器。

每50小時：轉緊氣缸頭緊牢螺栓，清洗火花塞，調整跳火間隙爲0.7公厘，清洗油箱。

每100小時：除去活塞頂面之積炭，清洗消聲器內部，除去氣缸排氣口之積炭，調整斷電器離合子間隙。

貯存時：將油箱及氣化器內之汽油放除，從火花塞孔注入少量潤滑油，迴轉曲軸數轉，使活塞上升至壓縮位置。

b.車軌：牽引車上裝有車軌潤滑油箱，可裝入廉價之廢機油，使之徐徐滴在車軌上，以防止車軌生銹。

c.剎車來令片：二片來令片不可有油粘上，來令片厚度經磨損變爲4.5公厘時即須換用新品。每年在使用之前將來令片拆下用砂紙擦之使其表面粗糙，使用二年後即換用新片。

d.變速箱：每季換用90號齒輪油，容量爲350公分。

e.轉動鏈條：取下或加裝變速箱下面之墊片，以調整鏈條之鬆緊度，注意不可太緊，使用2年後即換用新鏈條。

f.轉動皮帶：轉鬆引擎台下部四個螺絲，向前或向後移動引擎以調整皮帶之鬆緊度。

g.圓錐剎車：剎車桿倒下時，圓錐剎車調整螺栓與剎車推壓桿之間隙應調整到一張卡片的厚度。

h.來令片剎車盤：陡坡地下坡時如來令片剎車調整螺帽太鬆，即易發生危險。此時如裝載150公斤重，圓錐剎車在開放位置，來令片剎車彈簧之緊度應照圖予以調整。

如坡度爲45度，應將剎車調整螺帽轉緊至彈簧壓下（較彈簧本來之長度縮短）5公厘，


三菱汽油引擎 T型二行程 G型四行程 系列

三菱重工

農業和產業機械的原動力！

汽油引擎：0.5馬力～10馬力機種齊全

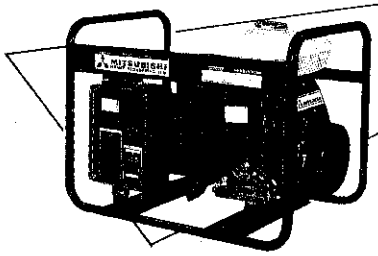

輕便型汽油引擎發電機

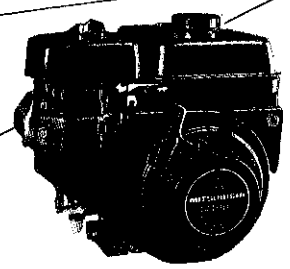

多用途汽油引擎

適用於各型機械設備：

發電機、噴霧機、抽水機
冷氣機、耕耘機、割草機
脫殼機、鑿鑽機、揷秧機
運搬車、採茶機、振動機
中耕管理機及建設機械。

省油強動！
形小量輕！
壽命長！

現貨供應・零件充足・歡迎洽詢

總代理：順益企業 SHUNG YE GROUP
台北市民權東路346號5037111

總經銷：順鴻企業股份有限公司
台北市民權東路221號5915947·5915950

零件供應部門：裕益汽車股份有限公司
台北縣泰山鄉明志路三段523號9067131(10線)

全省經銷商：
廣益農機行：(02)5412063
美進企業社：(04)2873530
永吉噴霧器農機廠：(048)346493
三進行：(05)2278834
協隆農機行：(07)6613080
大和機電行：(089)326495