

你的耕耘機有這些毛病嗎？

鄺譯

耕耘機使用日久，有些零件難免磨損或斷折。下面介紹幾種常見的故障，與修理方法。參考本文，再請指導員指導一兩次，就可以隨時自己動手修理了。

一、鏈箱護油環磨損

牽引式耕耘機最多的故障，就是鏈箱護油環的磨損。修理次序如下：

- ①取下三角皮帶（V皮帶）。②從「引擎」上拆下控油桿。③取下固定「引擎」的螺絲，放下「引擎」。④拆下皮帶輪。⑤鏈箱排油。⑥拆下把手部分。⑦拆下「引擎」架。⑧取下輪軸套。⑨取下鏈箱螺絲，將鏈箱從皮帶輪的一邊拔開。⑩取下護


油環固定螺絲（左螺絲），⑪取下墊圈。⑫將中間鏈輪和車軸鏈輪帶鏈一起拔出。⑬用「護油環拔拆器」拔出磨損的護油環，小心套上新環。

耕耘機型式不同時，分解次序有點不一樣。


二、離合器拉繩斷折

離合器拉繩斷時，可按照下面的次序更換：

- ①放開離合器。②取下皮帶。

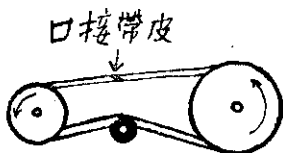

。係繩的向方動轉與口接帶皮：二圖。法方種兩的度長繩拉節調：一圖

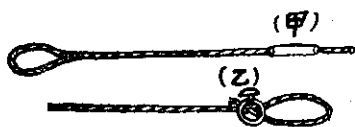

- ③鬆下拉繩固定螺絲，拔出拉繩。④在新繩上塗滑油。⑤將新繩自繩管下端通進繩管中，並將拉繩下端結在張輪上。⑥上端結在把手上的控制桿。⑦掛上皮帶，調節拉繩的長度。

三、三角皮帶損傷

三角皮帶損傷太厲害時，需


有箭頭符號的，可以按照圖二裝上。

四、鏈條斷折

鏈條斷折的主要原因為：①負荷太重。加得太急。②車軸過鬆。③潤滑油不足。④鏈箱內夾雜鐵片。

更換鏈條的方法，與更換護油環時相同。

要更換。更換三角皮帶時，要注意指示同轉方向的箭頭符號。沒

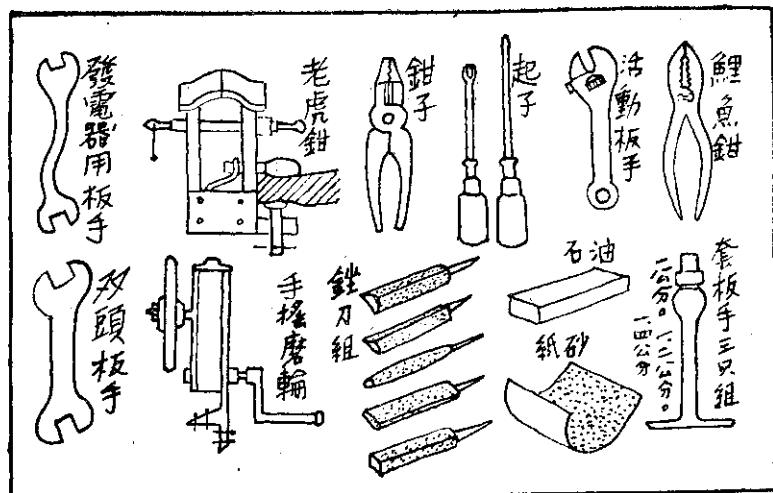

。只工的備必機耘耕理修：三圖