

火盤燃燒。

(6)點火盤燃燒約一分鐘後，調節給油泵的旋鈕，使達到所需要的溫度。

(7)將操作桿拉到「循環」位置，使稻谷開始循環乾燥。

(8)開動排塵機，拉直排塵管，使管內通風順暢。

(9)乾燥的適當溫度，如裝谷量在 3,000 公斤，且含水率在 20% 以上者，最高溫度以 55°C。但裝谷量在 2,500 公斤，且含水率在 20% 以下者，最高溫度以 45°C 為適合。

(10)乾燥作業進行中，勿使燃料中斷。

(11)在循環運轉中，絕對禁止打開任何的蓋板或控制裝置。

(12)在運轉中如需要緊急停止時，應按下「運轉停止」開關。

(13)稻谷若已乾燥完成，先行按下「升降機運轉」開關，並將操作

桿放在「排出位置」。

(14)將機後的排谷管納入袋內，拉出出谷板，使已乾燥的稻谷落入袋中。

(四)使用注意事項：

不論使用箱式乾燥機或循環式乾燥機，都要注意下列各項：

(1)乾燥機棚不可使用稻草、木板或易燃的物料搭建。

(2)乾燥機的火爐前及左右各 1 公尺與爐頂之 1.5 公尺，不可放存物品。

(3)乾燥機周圍不要堆置稻谷、稻草或易燃物品。

(4)油桶的放置須距離火爐 1 公尺以上。

(5)油桶要使用乾燥機所附的小油桶為限。使用前要徹底檢查油管與接頭，如有漏油要立刻換新或旋緊。

(6)火爐如有漏油時，要立即停止使用，如不能自行修復，要通知

廠商派員前來修理。

(7)為安全起見，作業中最好有專人看管，並購備滅火器以防萬一。

(8)乾燥機安裝後要有接地線之設置，以防漏電。

(台中區農業改良場農機股提供)




稻谷乾燥機

大信牌犁田機

——完全代替耕牛·不必養牛 THP 150S

THR 550

完全代替耕牛的一一
菜園、茶園、甘蔗園、煙草園、
蘆筍、人參其他需耕作畦培土
均適用，簡單快速。

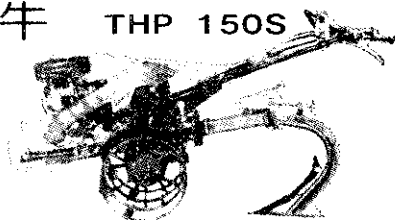

1. 完全代替耕牛、水田一畝作業、旱田一畝作業時簡單快速。
2. 價錢合理化，一條牛的價錢，三條牛的工作能力。
3. 採用高性能、自製引擎，用油百元之可耕4分地。
4. 簡單輕移動方便，任何地勢均可使用。操作簡便、輕快，老少咸宜。
5. 機件簡單耐用，毛病最少，保證售後服務。
6. 採用新型自製柴油引擎，費用少馬力大。

主要附件：

- | | | | |
|------|----|------------|----|
| 深耕犁 | 1台 | 水田整平器 | 1台 |
| 碾碎鐵輪 | 1組 | 400、8人字花輪胎 | |
| 引擎機 | 1台 | | 1組 |



信先農業機械股份有限公司
信先農機廠

公司：台北縣三芝鄉埔頭坑245~4號
電話：(02)6362077·6362877
工廠：淡金公路16號橋頭