

• 曲軸箱機油更換 •

更換時間隨着廠商說明書的規定，一般大型引擎較長，而小型引擎短，如20馬力引擎約在75工作小時後更換，而70馬力以上的引擎約在150工作小時以上才更換。

趁工作完畢，機油尚熱時排出曲軸箱廢機油，否則污物及金屬碎屑不易放出，會加速引擎的磨損。然後注入原廠規定的機油。量油尺完全插入時，油面應在量油尺刻度“高位”。

發動引擎，運轉數分鐘後檢查機油濾清器蓋及排油塞有無洩漏。

第1次更換時間較短，因各部機件在磨順(Smooth)中多產生大量金屬碎屑，必須早日排出，以免影響引擎性能。

(以下為每運轉 200小時保養項目)

• 更換濾清器心子 •

反時針轉動濾清器或固定螺栓放鬆，就可取下濾清器心子。要安裝新心子時，要確認襯墊密坐於心子的槽內，並在襯墊上塗油，然後裝上，順時針旋緊至剛與座接觸，再旋緊 $1\frac{1}{2}$ 轉即可，或上緊固定螺栓。

曲軸箱補油後，起動引擎，確認濾清器底部周圍無洩漏。

• 離合器推壓軸承注油 •

取下防塵蓋，在釋放軸承套的黃油嘴上，應用黃油槍注油。注意去除多餘的和殘舊的黃油，以免沾上離合器板而失去離合器的作用。

• 檢查發電機風扇皮帶張度 •

以大姆指壓下皮帶，其張度應符合廠商規定值，一般約在10~15 mm以內。若超過此限度時，則放鬆固定螺絲，將發電機向外板移，使皮帶到規定的張度，然後旋緊固定螺絲。


風扇皮帶太鬆，則充電量不足，風扇轉速不夠，散熱不良。風扇皮帶太緊，則皮帶壽命短，皮帶輪軸承的壽命亦縮短。

• 清除空氣濾清器 •

排油、清掃及加油至油盤油面刻度線為止。

• 三點連結裝置加油 •

在舉高桿上的黃油嘴，添注規定的新油脂，並將多餘的與殘舊的油脂拭去。

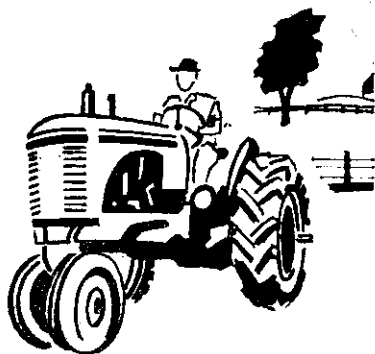

男子中年以上，常有攝護腺腫大的情形。夜晚小便1~2次，就是紅燈信號。本書原著者提供調節營養，早期預防之道，可供醫師及一般人士參考。

請看——

南瓜子與攝護腺

J. I. Rodale原著 梁 鵬 編譯

本社與美國Rodale Press, Inc. 合約取得中文版之譯著及發行權。


定價120元

(郵購另加掛號郵資9元)

豐年社


台北市溫州街14號
郵政劃撥 5930 號

最佳贈禮
餽贈親友

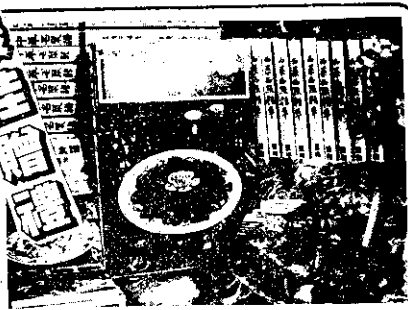

今天節目食的學問主持人：
藍梅筠老師精心鉅著兩本食譜——

中華名菜譜 西菜西點精華

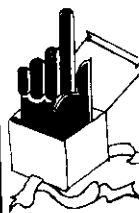

是餽送親友最實用的禮物，特價優待讀者，中華名菜譜特價 300 元，並贈送價值40元的便當快餐食譜一本，西菜西點精華特價 360 元
中華出版社 郵撥帳號18080號