

3.廢葉排除後，應適時清除，避免過度堆積而阻塞於排出口。

4.去苞葉滾筒萬一發生夾立現象，致使滾筒趨動打滑時，請按下列方法排除：

(1)將引擎停止。

(2)將上層保護蓋掀開，以木棒將夾立於滾軸的玉米壓倒排除。

(3)如(2)之方法尚無法排除時，則再將輸送橡膠輪架掀開排除。

5.玉米穗輸送裝置調整：玉米穗輸送裝置兼具有整列的效果，除入口第1組輸送輪無需調整外，第2、3組輸送輪可依玉米大小調查寬度，但如寬度太窄時，則玉米穗將被夾捲或導致玉米穗不易通過而增加玉米粒的損傷。

6.工作能量：每小時1,500公斤以上。

3.去苞葉釘更換：去苞葉釘如果磨損過度，將會影响去苞葉效果，應適時更換。

4.去苞葉橡膠片更換：兩滾筒間隙約 0.3公分以上，或適當時期更換。

5.作業安全：

(1)去苞葉軸具有加大的拉捲力，迴轉中切勿以手接觸。

(2)各迴轉部位均有覆蓋防護，如有損壞，應即時檢修，確保工作安全。

(3)作業時，應選擇安定平坦的場所，並避免超過負荷或無理的操作。

(4)進行各項保養檢查時，應將引擎停止。

(5)玉米萬一夾立於去苞葉滾筒而無法運轉時，先將主離合器切離，並掀開上層護蓋，將玉米壓倒，切勿以手接觸。

(完)

二・注意事項

1.引擎：引擎的檢查、保養請參照引擎使用說明書。

2.各部螺絲類：去苞葉釘的固定螺絲，每天要檢查有無鬆弛，以免去苞葉釘脫落。初期使用2~3日後，必須將各部螺絲再度鎖緊。



品質的保證


商標
註冊
元良牌

信譽的標誌

強力噴霧送水機

材料特殊處理・防銹、耐磨損
適合下列各種用途：

- ▲噴灑各種農作物之病虫害防治藥劑。
- ▲噴洗牛、豬、鷄舍之清潔、消毒劑。
- ▲機車、耕耘機、汽車之清潔沖洗。
- ▲山坡地及高地之送水灌溉。

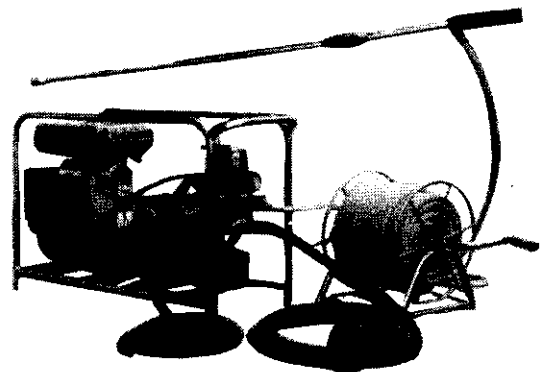

元良機械股份有限公司

台中縣大雅鄉中清路一段185號
電話：(045) 661406~8(三線)

檢驗局品管合格外銷工廠
可申請農機輔助貸款