

設備使用與維護要點

1. 水源須注意潔淨，應裝設過濾器。
2. 主、支管屬PVC塑膠質材之管路應埋設於土中，以免受陽光照射變質。
3. 按裝PE穿孔管前，應先按裝 $\frac{1}{2}$ 吋制水閥於出水支管前端，所有制水閥按裝完成後須先通水沖洗主管及各支管，以免爾後因接裝PVC管路的鋸屑，阻塞PE管出水孔。
4. 待管路清洗後，始可將所有PE穿孔管接上，以鋼絲束或鐵絲紮緊以免漏水，出水孔向上，使水往上噴。
5. 確定所有制水閥全部開啓後，才能開始送水，以免因壓力集中過大而致PE管破裂。
6. 灌溉時，出水孔噴水高度，可以制水閥開放大小予以控制，約在50~60公分爲宜。若所有制水閥皆打開而水柱仍噴得太高，則須考慮加設迴水。反之，若全部制水閥打開，而水無法噴至適宜高度，則可關閉部份制水閥，至剩餘管路皆可噴出適宜高度爲止，而後便可確定每次分區灌溉的面積。
7. PE穿孔管應順等高線方向佈置，管長不超過

80公尺爲原則，管應佈置於接近茶頭之地表面，切勿排於行間，以免影響茶園工作及造成行間多生雜草。

8. 噴灌水量每公頃每日須約20立方公尺，以此水量灌溉，若壤質土每隔5天灌溉1次，1分地每次須灌10立方公尺，即1公頃爲100立方公尺。砂質土的灌溉期距，則可縮短。

9. 每次施灌前須先清洗濾水器的濾網，每月鬆開管尾夾，以便放水沖洗管中沉積物。

10. 灌溉運轉中，應養成隨時檢視管路尾端的習慣，若發現PE管末端無膨脹噴水，則該管路可能有破裂，應予檢修。


11. 若全年使用的時間短而集中，PE管可考慮捲收。茶樹基部附近須除草時下可將PE穿孔管佈置於樹冠面上，再行以鋤頭除草。

12. 爲免PE穿孔管受風吹移動，可於佈置後，以鐵絲折成“Ω”形固定PE管，但須留供PE管膨脹之空間。

13. 可利用動力噴霧機吸取液體肥料，注入已滿管之灌溉管路中，同時灌溉兼施肥。但在施肥前，應先計算灌溉面積上所需液肥量，先供水至正常灌溉時，即將液肥注入，液肥注完後應尚有一段灌溉時間，正好可供沖洗管中所有殘餘的液肥。

K-145S中耕管理機

汽油引擎，電子點火，
強力5和7馬力。
操作簡便，省油，好保
養，採用安全設計。

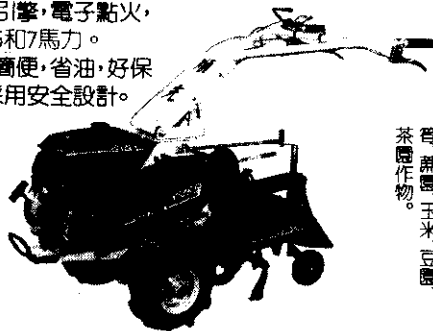

◎本機種可辦理農機專案低利貸款。

搭配附件：鐵輪、作畦器、標準刀
用途：中耕、除草、培土、剷畦
適用作物：果樹開溝、播種等作業。
茶園作物。蔥、蒜、韭菜、花生、蘿蔔、
筍、芋頭、玉米、豆、豌豆。

超級8槽式——稻谷、玉米、高粱 乾燥機



EC-505B

八槽式6大特點：

1. 高速率乾燥
2. 特殊構造耐久性
3. 自動清除、零殘留
4. 昇降機可前後對調
5. 排風方向，任您選擇
6. 安全控制構造


一次 稻谷1500~7000台斤
玉米2000~8500台斤
耗油量：1~6公升/時
(煤油或高級柴油)

ST-500B型 綜合性貨槽式乾燥機



玉米、稻谷、小麥、花生
一次1000~5000公斤
每小時乾燥率：0.3~0.9
耗油量：2~5公升/時
(高級柴油或煤油)

BL96B

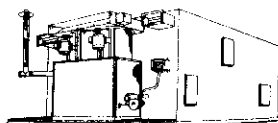

菸葉、稻谷均可
一次5000公斤
乾燥有效面積：六坪
吊菸層數：二層

順光一心

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路三段81號 經測定合格
TEL: (02) 2606111~6 (六線) 甲等廠商