


<圖3>中耕機耕耘部的裝配

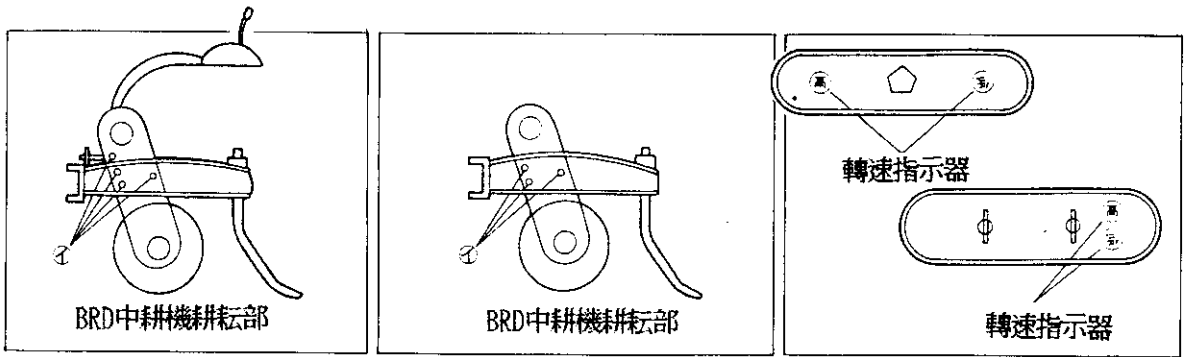

### 1. 中耕機之耕耘部裝配要領

(1)新購中耕機拆箱後，把手裝在齒輪箱上方之把手固定架上，長螺栓穿過，在把手可自由上下調整的範圍內，鎖緊蓋頭螺帽，各控制鋼索裝入時，務必注意兩端都入固定位置。

(2)當中耕機耕耘部固定在栓套上時，不要馬上鎖緊螺絲，而是將耕耘部上、下、左、右轉動，當轉到適合之位置才鎖緊螺絲。操縱把手的安裝也是這樣，將把手在作業機上下、左右轉動，未轉到適合位置不鎖緊螺絲；之後，螺絲一定要上緊，以防其以後在工作中鬆動。

(3)如果聯結鏈箱一下子裝不進，請按以下幾點做：

- a. 鬆開固定耕耘部架的螺母(入)。(圖3-1)
- b. 調整軸間距離。c. 將耕耘部之機架放進「入」；即入口處，然後一邊用手撥轉耕耘軸，一邊裝配。d. 上緊聯結鏈箱上的拉條。e. 將沒有上緊之螺母和按在作業機一側的鏈條上緊。

(4)聯結鏈箱的高低轉速的選擇，是由其側面指示牌上的「高」「低」兩字所表示的，因此，不要裝反這兩字。(圖3-2)

(5)由聯結鏈箱的調換所帶動的耕耘部「高」「低」不同轉速所對應的適當作業為：

- a. 「低」……內填土式的作畦、培土作業（前進轉動式作業）。
- b. 「高」……開溝（兩邊開啓，單邊開啓）作業（後退轉動式作業）。

農藥許可證：農藥進字第01112號  
台北農藥廣告字第80034號

## 選用 安滅樂 (菲克利) 葡萄 梨仔 水噹噹



葡萄白粉病、梨仔黑星病  
安滅樂 上蓋好！



總代理  
台灣卜內門化學工業股份有限公司  
台北市敦化南路2號5F  
電話：(02)7765055



總經銷  
嘉泰企業股份有限公司  
台北市復興南路一段390號7樓之3  
電話：(02)7068896